




Montageanleitung:

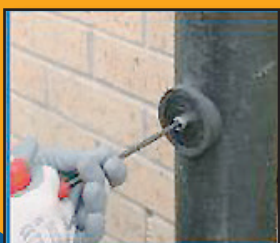

Spül Zapfen

Für Guss- und Kunststoffrohre von Ø 75 mm bis 200 mm

Merkmale:

Sehr schnell eingebaut

Druckdicht bis 1 bar

Demontierbar und auch wieder neu montierbar

Der Spülzapfen ist DIE Lösung für Sie, wenn sich kein Putzdeckel oder Schacht in der Nähe befindet.



Anwendung:

Geeignete Stelle suchen, nicht in der Rohrsohle oder bei Fallsträngen nicht gegenüber von Abzweigern, da der Zapfen etwas innen vorsteht! Loch mit Kreisbohrer bohren. Bohrung mit Werkzeug entgraten. Zapfen einsetzen (nach der Rohrreinigung). Mit dem T-Schlüssel festziehen.

Zum demontieren - Schraube etwas lösen! **ACHTUNG**, nicht ganz rausnehmen, sonst fällt der Spülzapfen auseinander! Zapfen lockern und rausziehen.

Spül Zapfen Basis Set:

10 Spülzapfen, 1 Entgrater, 1 T-Schlüssel, 1 Diamant Bohrer

Art.Nr. 93.002

Spülzapfen einzeln

Art.Nr. 93.001